LEOTEC®

USB 3G MODEM

MANUAL DE USUARIO / USER MANUAL

Versión 1.1

Introducción
Gracias por comprar el módem inalámbrico USB 3G HSDPA / HSUPA de LEOTEC
Potenciado con su potente procesador de Qualcomm, este módem inalámbrico permite que sus usuarios se conecten a través de USB a una velocidad de 7.2Mbps.
Es Plug & Play y no se necesita CD de instalación.
Su proceso de instalación está diseñado para ser fácil y agradable.

Especificaciones
· Velocidad de transferencia máxima 7,2 Mbps
· HSPA / UMTS: 2100MHz, 1900MHz, 850MHz
· EDGE / GPRS / GSM: 850/900/1800/1900MHz
· Datos y SMS
· Ranura Micro SD
· Antena incorporada
· No necesita CD de instalación
· Temperatura de funcionamiento: 40 ° C / +55' C
· Temperatura de almacenamiento: C / C -20 +70' '
· Humedad: <95%

Contenido
HSPA módem inalámbrico
Cable USB (opcional)
Manual del usuario

Requisitos
256MB RAM
Microsoft Windows 7, Vista, Windows XP, Windows 2000, Android™
Internet Explorer 5.5 o superior, otros navegadores para Windows or Android™
Espacio libre en disco 50MByte
Puerto USB 2.0

Introduction
Thank you for purchasing HSDPA/HSUPA Wireless Modem. Powered by robust Qualcomm processor, HSDPA/HSUPA Wireless Modem enables its users to get connected through USB at the rate of 7.2Mbps. It supports Plug & Play and comes with Zero-CD; no extra driver CD is needed. Its installation process is meant to be straightforward and enjoyable.

Specifications
· Max transfer rate: 7.2Mbps
· HSPA/UMTS: 2100MHz, 1900MHz, 850MHz
· EDGE/GPRS/GSM: 850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz
· Data and SMS
· MicroSD memory card slot
· Built-in antenna
· Zero-CD, no extra driver CD needed
· Operation temperature: 40° C / +55' C
· Storage temperature: -20' C/ +70' C
· Humidity: <95%

Packing
HSPA Wireless Modem
USB cable (optional)
User Manual

Requirements
256MB RAM
Microsoft Windows 7, Vista, Windows XP, Windows 2000, Android™
Internet Explorer 5.5 or later, other browsers for Windows or Android™
50MB free hard disk space
Port USB 2.0

Guía de uso

Esta guía del usuario le ayudará a utilizar el módem inalámbrico HSPA de forma rápida.
Compruebe su ordenador portátil y asegúrese de que viene con un puerto USB que requiere el módem.
Inserte tarjeta SIM / USIM en el módem correctamente

En caso de utilizar el sistema Android™, previamente debe deshabilitar la conexión WiFi. Inserte el módem a un puerto USB, encienda el dispositivo y espere hasta que aparezca el símbolo de conexión 3G en el borde inferior derecho (puede tardar algunos minutos) y ya estará listo para su uso.

Nota: La mayoría de las Tablets de Android no disponen de la función de llamada por lo que si se utiliza el modem 3G USB con una tarjeta SIM con función de llamada debería deshabilitar el código PIN de la tarjeta SIM, en caso contrario la Tablet le pedirá un código PIN y le dirá que es erróneo.
Para hacerlo conecte el modem 3G USB a un ordenador con sistema operativo Windows e instálelo como se muestra en el siguiente apartado. Una vez instalado dentro del programa HSDPA USB Modem vaya al menú File – Settings – Pin – Disable PIN. Podrá volverlo a activar cuando lo desee.

En sistemas Windows:
Encienda el ordenador e inserte el módem a un puerto USB. El proceso de instalación se iniciará automáticamente, siga las instrucciones del asistente de instalación en pantalla para la instalación del controlador hasta que se le pida el código pin de su tarjeta

User Guide

This user guide helps you use your HSPA wireless modem quickly.
Check your notebook and make sure it comes with a USB port which the modem requires.
Insert SIM/USIM card into the modem correctly.

When using the system AndroidTM, you must first disable WiFi. Insert the modem into a USB port, turn on the device and wait until the 3G connection symbol in the bottom right (it may take a few minutes) and it's ready for use.

Note: Most of Android Tablets have no call feature so if you use the USB 3G modem with a SIM card with call feature should disable the PIN code of SIM card, otherwise the Tablet will ask your PIN code and tell you that is wrong.
To do this connect the 3G USB modem to a computer with Windows operating system and

install it as shown in the following section. Once installed in the program go HSDPA USB Modem File menu - Settings - Pin - Disable PIN. You can turn it back on whenever you want.

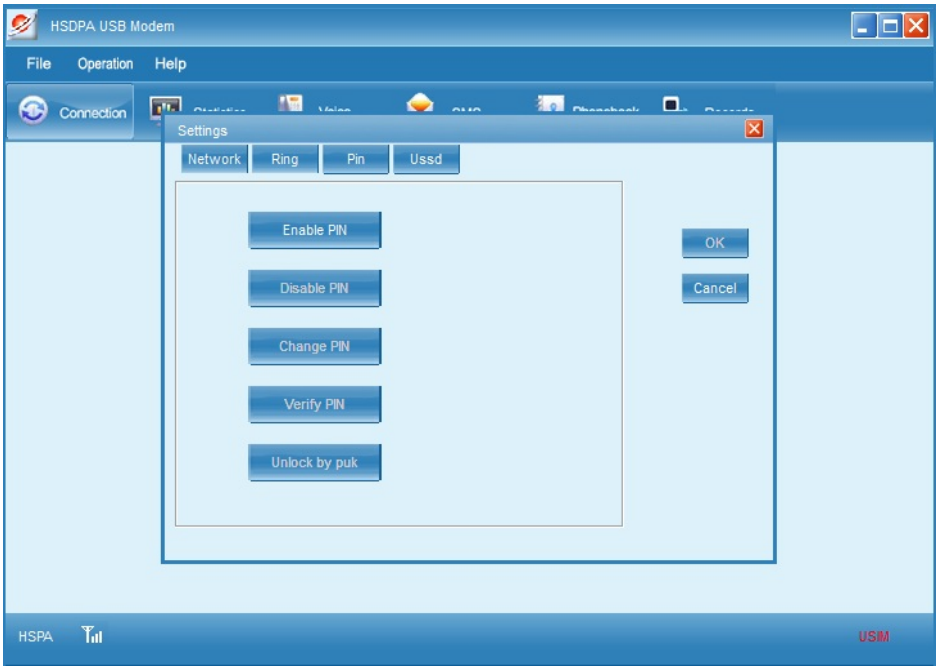

On Windows systems:
Turn on your computer and insert the modem into a USB port. The installation process starts automatically, follow the installation wizard screen to install the driver until you’re asked your card’s pin code

Si encuentra el nombre de su operador dentro del desplegable “Profile Name”, selecciónelo y haga clic sobre el botón “Connect”
En caso contrario, abra el menú “File” y seleccione “Settings” para configurar su conexión

If you find the name of your operator within the drop-down "Profile Name", select it and click on the "Connect"
Otherwise, open the "File" and select "Settings" to configure your connection

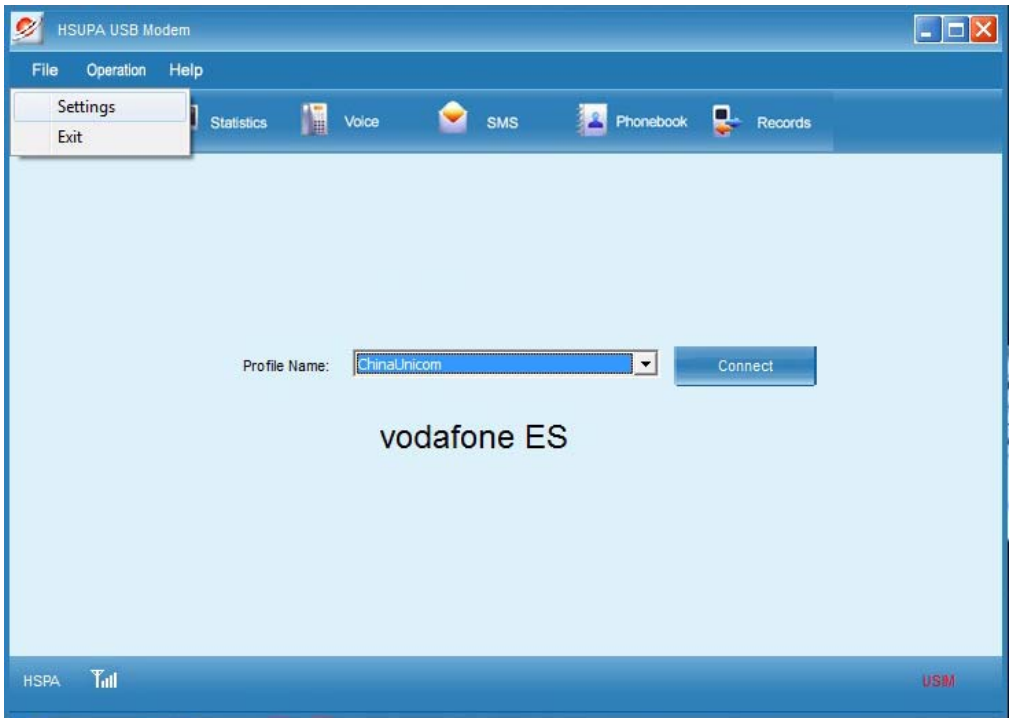

Toque el botón “New” para crear una nueva configuración de conexión rellenando los campos en blanco como se muestra en la siguiente imagen de ejemplo (consulte con su operador los parámetros a rellenar)

Click the "New" button to create a new connection settings filling in the blanks as shown in the following example image (check with your operator to fill parameters)

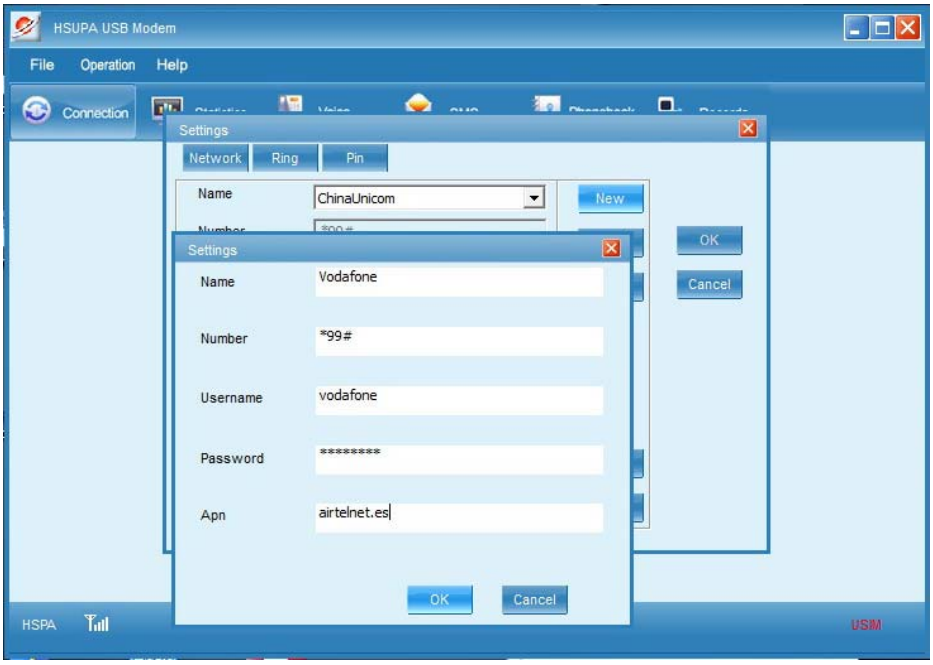

Una vez rellenados los campos haga clic en OK y haga clic finalmente en “Connect”

Una vez conectado, en la pantalla principal de la interfaz verá las estadísticas de su conexión y podrá realizar una llamada, enviar un mensaje, consultar su agenda, etc.

After filling the fields, click OK and finally click "Connect"

Once connected, the screen interface will display statistics connection and you can make a call, send a message, check your calendar, etc..

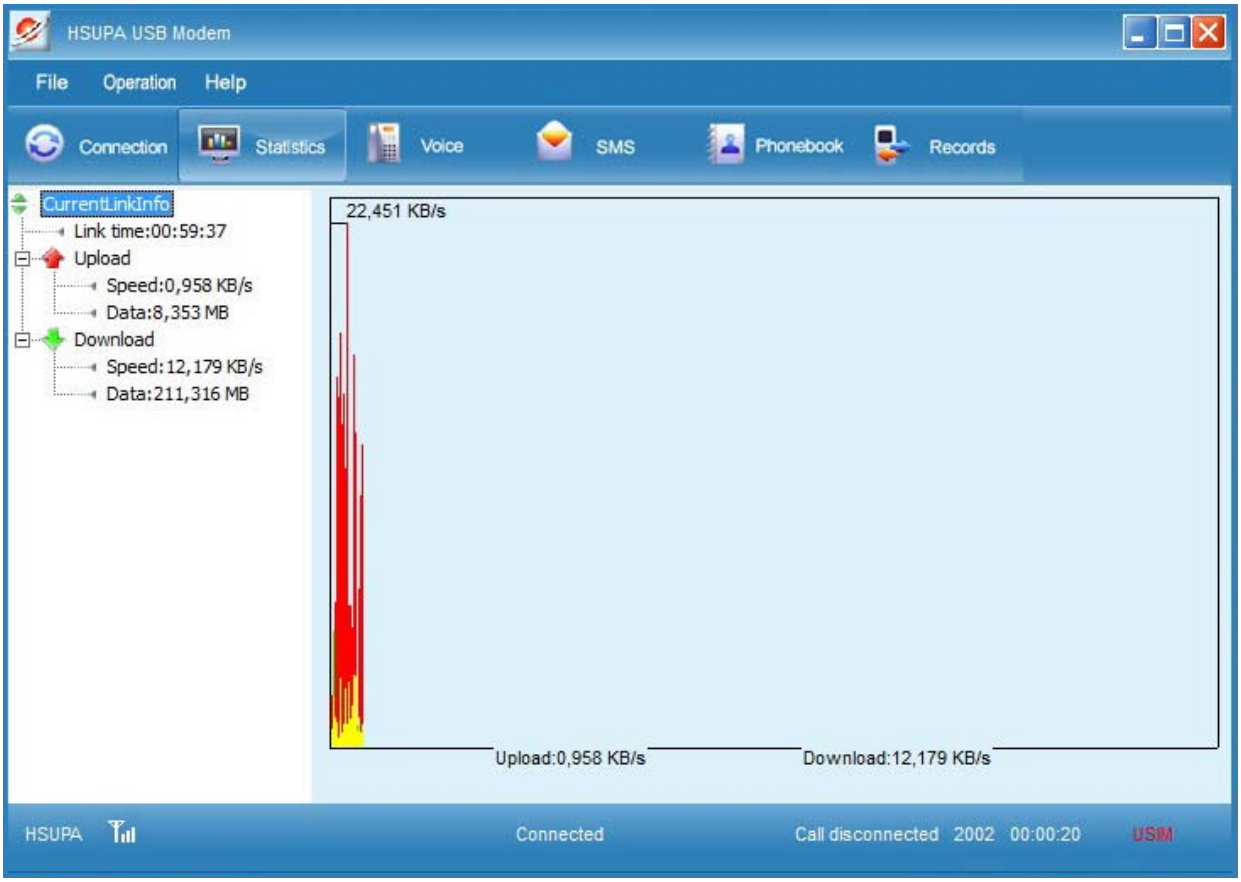

Garantía y responsabilidad

El fabricante otorga una garantía por 24 meses para el dispositivo y los accesorios suministrados. La garantía comprende los daños y los vicios relacionados con materiales defectuosos y confección imperfecta. La garantía no cubrirá los daños que ocurran por uso no reglamentario o inadecuado, o por reparaciones o cambios en el aparato efectuados sin la autorización del fabricante.
El fabricante tampoco asumirá la responsabilidad por daños sufridos a causa de lucro cesante.

Se recomienda hacer copias de seguridad de los datos contenidos en la memoria del dispositivo puesto que el fabricante no tiene la obligación de respaldarlos en caso de avería o substitución.

Soporte y Servicio técnico
Para cualquier consulta técnica puede acudir a su punto de venta o contactar con el servicio técnico de LEOTEC.
Visite nuestra web y manténgase siempre actualizado en la sección de descargas de su producto.
Más información disponible en el sitio web: www.leotec.com o mediante el e-mail: soporte@leotec.com

Guarantee and responsibility
The manufacturer gives a guarantee for 24 months for the player and the accessories provided. The guarantee includes the damage and defects related to defective materials and imperfect preparation. The guarantee does not cover the damage that can occur for incorrect or inadequate use, or for repairs of changes in the apparatus made without the authorization of the manufacturer. The manufacturer does not assume the responsibility for damage incurred due to redundant profit.

Support and Technical Service
For any technical consultation you can go to the place of purchase or contact the technical service of LEOTEC.
Visit our website and stay always updated in the download section of your product
There is more available information in the website: www.leotec.com or by means of the e-mail: support@leotec.com